Kondenstørketrommel
bruksanvisning

tenk deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Samsung. For å motta mer fullstendig service, kan du registrere produktet ditt på

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

SDC21809_NO.indd 1 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:56

NO **INNHOLD**

1 / TIL BRUKEREN
- Sikkerhetsinstrukser 3
- Miljøsikkerhet 4
- Energibesparelse 4

2 / APPARATBESKRIVELSE
- Generell presentasjon av tørketrommelen 5

3 / INSTALLASJON AV TØRKETROMMELEN
- Apparatets omgivelser 6
- Vatring 6
- Innebygd installasjon 7
- Kombinert vaskemaskin/tørketrommel-installasjon 7
- Endring av døråpningsretning 7
- Elektrisk tilkobling 8
- Skifte av elektrisk strømkabel 8

4 / FORBEREDELSE AV KLESPLAGGENE DINE
- Kontroll av vasketøyets tilstand 9
- Fylling av tørketrommelen med tøy 9

5 / PROGRAMMERING
- Presentasjon av kontrollpanelet 10
- Programmering av en tørkesyklus 10
- Tørketrommelprogrammer 14

6 / VANLIG VEDLIKEHOLD
- Rengjøring av filteret 15
- Tømming av vanntanken 15
- Direkte tømming av vannkondensatoren 16
- Rengjøring av kondensatoren 17
- Rengjøring av apparatet 17

7 / FEILSØKING

8 / ETTERSALGSSERVICE
- Inngrep 19

SDC21809_NO.indd 2 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:57

Viktig:

Oppbevar denne veiledningen sammen med apparatet. Dersom du en gang i framtiden skal selge eller gi bort maskinen, bør du sørge for at veiledningen følger med produktet.

Merk deg sikkerhetsinstruksene før du installerer og bruker apparatet. De er skrevet av hensyn til din egen og andres sikkerhet.

• *SIKKERHETSINSTRUKSER*

• *Installasjon*

— Apparatet bør pakkes ut umiddelbart etter at du mottar det. Kontroller at det ikke er blitt skadet under transporten. Registrer eventuelle forbehold skriftlig på leveringsnotaen og behold en kopi selv.
Et skadet apparat må aldri tilkobles strøm. Kontakt forhandleren dersom apparatet er skadet.
— Les gjennom installasjonsinstruksene før du kobler til apparatet.
— Tørketrommelen må holdes frakoblet fra strømnettet gjennom hele installasjonsprosessen.
— De elektriske tilkoblingsdetaljene på apparatets informasjonsplate må samsvare med den lokale strømforsyningen.
— Straks apparatet er installert, må støpselet forbli tilgjengelig.
— Ikke gjør endringer eller prøv å gjøre endringer på apparatets egenskaper. Det kan være farlig.
— Dersom installasjonen må endres, må elektrisk arbeid og rørlegging overlates til kvalifiserte elektrikere og rørleggere.
— Apparatet må ikke installeres bak en dør som er i bruk, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av tørketrommelens hengsler.
— Apparatet er utformet for normalt bruk i private hjem. Det må ikke brukes til kommersielle eller industrielle formål eller til noe annet formål enn det det er utformet for.

• *Barns sikkerhet*

— Dette apparatet må kun betjenes av voksne. Ikke la barn leke med apparatet, og hold dyr unna det.
— Hold små barn unna apparatet mens det er i drift.
— Hold pakningsmaterialene utenfor barns rekkevidde (f.eks.: plastikkposer, polystyren osv.) fordi disse kan være farlig for barn: kvelningsfare.
— Dette apparatet skal ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de ikke veiledes eller instrueres om bruken av apparatet av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• *Bruk*

Viktig:

Tørketrommelen er kun utformet for privat hjemmebruk, for tørking av vasketøy som egner seg for trommeltørking.

Viktig:

Du må merke deg følgende instrukser. Vi fraskriver oss ethvert ansvar og annullerer garantien dersom disse anbefalingene ignoreres: Dersom de ikke følges, kan det medføre materiell skade og personskade.

— Bruk apparatet i samsvar med bruksmetoden, slik at du unngår å skade deg selv og klesplaggene dine. Ikke bruk løsemidler i apparatet (brann- og eksplosjonsfare).
— Følg merkelappen med vaskeinstrukser på vasketøyet.
— Dersom du er nødt til å åpne tørketrommeldøren under tørkeprosessen, må du sikre at du ikke berører selve trommelen, ettersom den er svært varm.
— Stoffer fra tilsøling, som olje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin eller voks må fjernes før tøyet tørkes i maskinen. (Bruk for eksempel et tilpasset varmt vaskeprogram med ekstra rensemidler.)

SDC21809_NO.indd 3 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:57

— Vær forsiktig ved bruk av flekkfjernerprodukter: Alle typer forhåndsbehandling med løsemidler, flekkfjerner og aerosoler, for eksempel aceton, alkohol, bensin, parafin og terpentin, er forbudt fordi disse produktene er svært antennelige. Dersom vasketøyet trenger slik behandling, må dette gjøres før tøyet vaskes. Vi anbefaler dessuten at du ikke bruker disse produktene i nærheten av tørketrommelen, eller generelt sett nær noen elektriske apparater i et dårlig ventilert rom, for å unngå alle typer eksplosjonsfare.
— Dersom det inntreffer en hendelse som du ikke kan løse ved hjelp av feilsøkingsprosedyren som følger med (se «FEILSØKING»), kan du kontakte vårt tekniske servicesenter.
— Før du skal kaste et slitt apparat, må du gjøre det ubrukelig. Trekk ut og koble fra apparatets strømtilførsel og åpne dørlåsen.
— Av sikkerhetshensyn bør du kontakte en kvalifisert elektriker dersom du ønsker å endre apparatets strømkabel.
— Koble ut apparatet og ring vårt tekniske servicesenter dersom det oppstår driftsavvik.

• *MILJØSIKKERHET*

Apparatets innpakningsmateriale er gjenvinnbart. Vi oppfordrer deg til å bidra til gjenvinningen ved å kaste det i kommunens respektive avfallssortering.

Apparatet inneholder også en stor mengde gjenvinnbart materiale. Det er merket med en etikett for å informere om at i land som er medlem av Den europeiske union, bør et brukt apparat ikke blandes med annet avfall. På denne måten vil produsenten kunne organisere gjenvinning av apparatet under de beste forhold, i samsvar med europeisk direktiv 2002/96/EØF om kassert elektrisk og elektronisk utstyr.
Kontakt kommunen eller forhandleren din for å finne nærmeste returpunkt for brukt apparatur.
Takk for at du bidrar til å beskytte miljøet.

• *ENERGIBESPARELSE*

— Sentrifuger vasketøyet i høy hastighet; dette vil medføre lite overskytende fuktighet og energi forbruk. Selv syntetiske tekstiler bør sentrifugeres før tørking.
— Fyll maskinen helt opp med tøy; dermed blir energiforbruket maksimalt utnyttet Du må samtidig følge anvisningene om mengde i bruksanvisningen.
— Både tørketid og strømforbruk økes ved for høy omgivelsestemperatur og for lite romareal
— Rens filteret etter hver tørkesyklus.
— Rengjør kondenstørketrommelen to ganger i måneden.

SDC21809_NO.indd 4 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:57

• *GENERELL PRESENTASJON AV TØRKETROMMELEN*

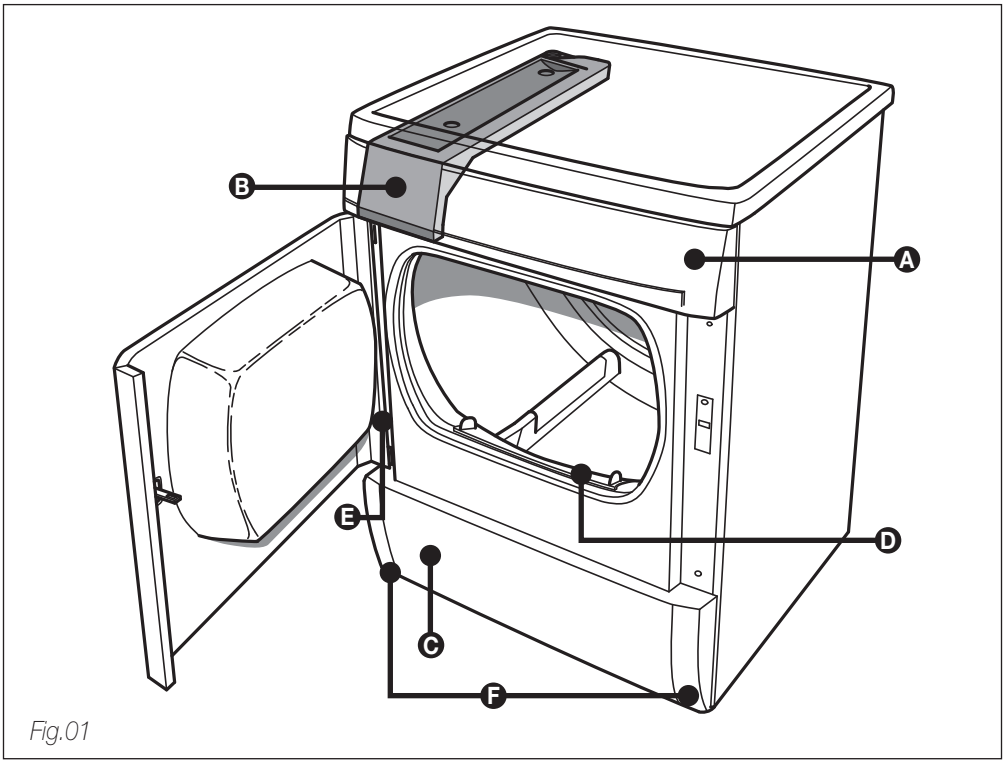

Fig.01

Ⓐ ***Kontrollpanel***

Ⓑ ***Vanntank***

Ⓒ ***Kondensatorrist***

Ⓓ ***Filter***

Ⓔ ***Typeskilt (ettersalgsreferanse)***

Ⓕ ***Justerbare føtter***

SDC21809_NO.indd 5 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:57

• *APPARATETS OMGIVELSER*

Et godt råd:

Tørketrommelen avgir varme. Dersom du plasserer den nær et annet apparat eller enhet, bør du legge inn en viss avstand mellom dem for å bidra til luftsirkulasjonen (fig. 02).

Viktig:

Vi advarer sterkt mot det følgende:

— Installasjon av apparatet på et teppelagt gulv. Dersom du ikke kan unngå dette, må du ta alle mulige forholdsregler for ikke å forhindre luftsirkulasjonen rundt bunnen av apparatet.
— Installasjon av apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vannsøl.
— Installasjon av tørketrommelen i et lite, lukket rom (åpne i så tilfelle døren eller vinduet under tørking)
— Installasjon av tørketrommelen i et dårlig ventilert rom. Temperaturen i rommet må holdes under 30 °C under tørking.

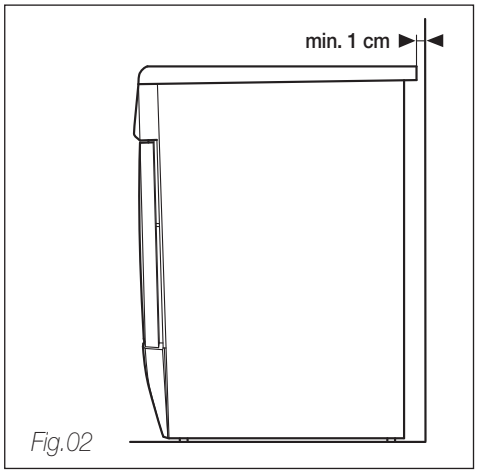

Fig.02

• *VATRING*

Viktig:

Bruk et vaterpass for å kontrollere at apparatet står horisontalt.

Apparatet er utstyrt med 4 justerbare føtter *(fig. 03)*.
Slik justerer du det horisontalt og stabiliserer det:
— Tipp den forsiktig bakover.
— Skru en eller flere føtter inn eller ut ved hjelp av en skrunøkkel eller skrutrekker for å tilpasse høyden til gulvets tilstand *(fig. 03)*.
— Sett tørketrommelen tilbake på bena og kontroller at den står støtt.

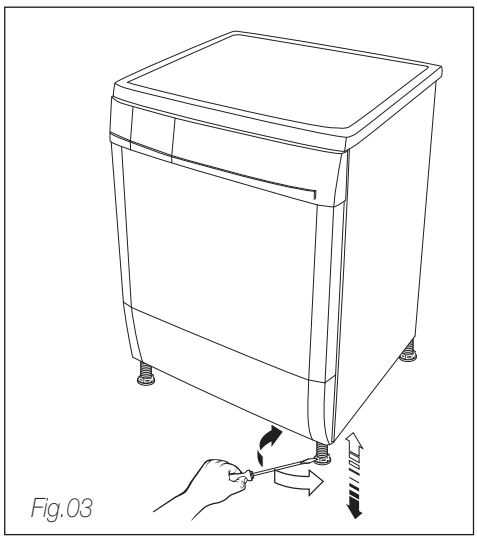
Fig.03

SDC21809_NO.indd 6 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:57

• *INNEBYGD INSTALLASJON*

Viktig:
Dersom du plasserer apparatet under en benkeplate, må du enten beholde den originale laminattoppen, eller bytte den ut med en tynnere versjon ved hjelp av et sett du kan få av forhandleren til dette formålet. Av sikkerhetshensyn må apparatet aldri brukes uten en topp.

• *KOMBINERT VASKEMASKIN/TØRKETROMMEL-INSTALLASJON*

Du kan få et stablesett hos din forhandler. Det brukes til å montere tørketrommelen over vaskemaskinen.

Viktig:
Hør med forhandleren din om settet passer til din vaskemaskin. Av sikkerhetsmessige årsaker bør tilpassingen utføres av en kvalifisert person.

• *ENDRING AV DØRÅPNINGSRETNING*

Du kan eventuelt endre retningen døren åpnes i på følgende måte *(fig. 04 eller 05)*.

— Fjern de 4 skruene i frontpanelet som holder hengslene Ⓐ og Ⓑ.
— Snu hengsel Ⓐ og sett den tilbake på plass.
— Sett døren fast på hengsel Ⓐ igjen.
— Snu hengsel Ⓑ og sett den tilbake på plass.
— Snu posisjonene til lås Ⓕ og dekslet Ⓔ på maskinens framside.
— Snu posisjonene til bolt Ⓒ.

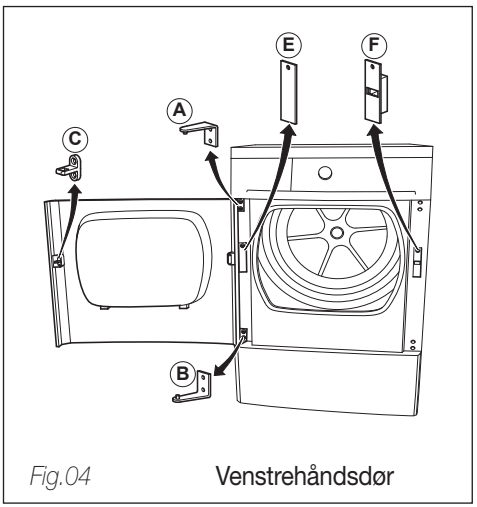

Fig.04 Venstrehåndsdør

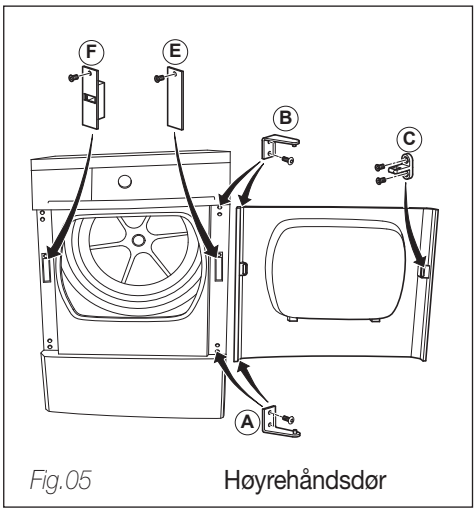

Fig.05 Høyrehåndsdør

SDC21809_NO.indd 7 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:58

• *ELEKTRISK TILKOBLING*

Fare:

Slik kobler du apparatet til strøm:

— Ikke bruk skjøteledning, adapter, en stikkontakt med flere hull eller en programmerbar timer.

— Støpselet må være lett tilgjengelig, men utenfor barns rekkevidde.

— Dersom du er i tvil om forhold vedrørende installasjonen, kan du kontakte installatøren din eller en kvalifisert fagperson.

— Opphev aldri det elektriske jordingssystemet.

Den elektriske installasjonen må være i overensstemmelse med rådende standarder og de elektriske vedtektene i det aktuelle landet, spesielt hva gjelder jording og installasjon i våtrom.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for hendelser forårsaket av dårlige elektriske installasjoner.

• *SKIFTE AV ELEKTRISK STRØMKABEL*

Viktig:

Av hensyn til sikkerheten må dette utføres av produsentens serviceteam eller en kvalifisert fagperson.

Et godt råd:

For at du skal kunne finne fram til apparatets referansenummer i framtiden, anbefaler vi at du noterer det på siden som heter «Service- og forbrukerforhold» (el.l.; denne siden forklarer også hvor på apparatet man finner dette).

Apparatet er i overensstemmelse med de europeiske direktivene 2006/95/EØF (lavspenningsdirektiv) og 2004/108/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet).

SDC21809_NO.indd 8 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:58

• KONTROLL AV VASKETØYETS TILSTAND

Et godt råd:

Dersom du oppdager flekker på noe av tøyet selv etter vasking, og før du legger det inn i tørketrommelen, bør du ikke tørke de aktuelle plaggene. Som en generell regel kan man si at det ikke er mulig å fjerne flekker på tøy som er blitt strøket eller trommeltørket. Se veiledningen for hvordan man behandler vanskelige flekker, som man finner i de fleste vaskemaskinbruksanvisninger, og spesielt: Vask de flekkete plaggene på nytt.

• Forberedelse av skittentøy:

— Lukk alle glidelåser og knapper.
— Fjern eventuelle løse knapper, pinser eller kroker.
— Fest eventuelle belter, forklesnorer osv...
— Tøm lommene.

— Følg alltid produsentens veiledning ved bruk av tøymyknerprodukter.

Viktig:

Ikke trommeltørk følgende artikler :

— Klær med gummilignende materialer (for eksempel: dusjhetter, vanntette klær og tekstiler, fôr, puter osv.)
— Klorfibrer (for eksempel Thermolactyl*)
* Registerert varemerke
— Plagg som inneholder spiler som kan løsne
— Bulkete plagg (dundyner, ederdunsdyne osv...)
— Vasketøy som ikke er sentrifugert
— Tøy som er vasket med lettantennelige kjemikalier.

Viktig:

Sjekk merkelappene på vasketøyet

Normal tørking		Mild tørking	
Må ikke trommeltørkes			

• FYLLING AV TØRKETROMMELEN MED TØY

— Åpne døren ved å dytte på den (trykk der hvor etiketten sitter) *(fig. 06)*.
— Kontroller at filteret sitter i filterhuset.
— Legg det vaskete og sentrifugerte tøyet løst inn i trommelen uten å brette eller stable det.
— Sørg for at ikke noe tøy setter seg fast i døren.
— Lukk døren.

• Anbefalt tøymengde:

Tørketrommelens maksimale kapasitet er 8 kg.
— For å redusere krølling og optimalisere tørketiden, anbefaler vi at du ikke overfyller maskinen..

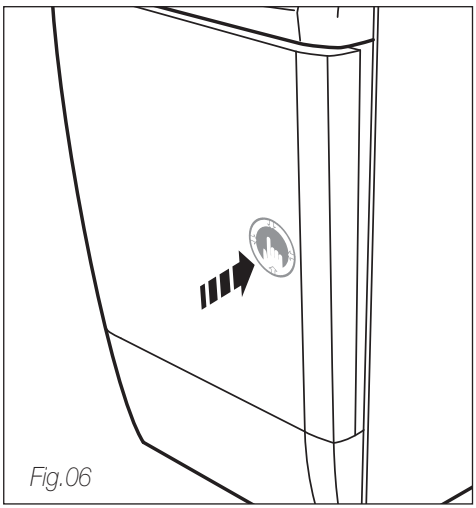

Fig.06

SDC21809_NO.indd 9 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:41:58

• *PRESENTASJON AV KONTROLLPANELET*

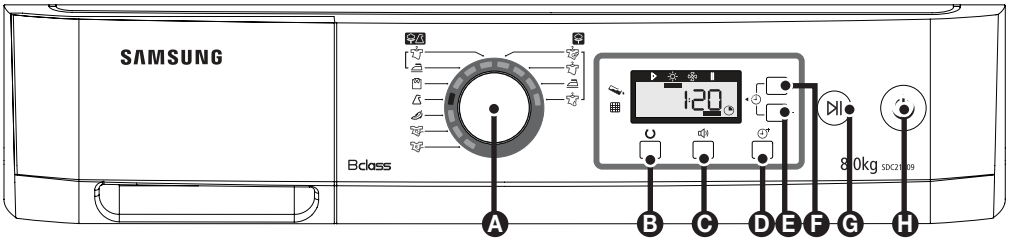

- Ⓐ ***Programhjul***
- Ⓑ ***Antikrølling***
- Ⓒ ***Ringeklokke***
- Ⓓ ***Ytterligere tørking***
- Ⓔ ***Forsinket start «+»***
- Ⓕ ***Forsinket start «-»***
- Ⓖ ***Start/Pause***
- Ⓗ ***On/Off (på/av)***

• *PROGRAMMERING AV EN TØRKESYKLUS*

• *Start av apparatet:*

Kontroller at strømkabelen er koblet til. Apparatet vil ikke starte dersom døren ikke er tilstrekkelig lukket.
Trykk på «**On**/Off»-knappen Ⓗ.
Velg ønsket program (se tabellen «Dine tørkeprogrammer» på følgende sider) ved å vri på **programknotten** Ⓐ.(Den kan vris i begge retninger.) Indikatorlampen som lyser viser hvilket program du har valgt.
Trykk «**Start**/Pause» Ⓖ, så vil programmet starte. Skjermen opplyser om hvor mye tid det er igjen, og blir mer presis jo lenger ut i tørkesyklusen man kommer.

Programframdrift :

- ***Pause*** ▷
- ***Tørking*** ☼
- ***Nedkjøling*** ✿
- ***Programslutt*** ‖

◔ ***Gjenstående tid***

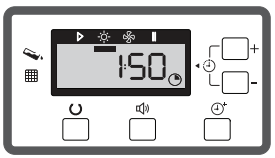

• *«MEMO ACTIV»-funksjonen:*

Tørketrommelen husker de programmene du bruker oftest.
Etter noen få tørkesykluser vil det programmet som vises når du skrur på maskinen, være det du har brukt mest.

Et godt råd:

Sjekk programtabellen på neste side for å avgjøre hvilket program du skal bruke til den aktuelle klestypen.

SDC21809_NO.indd 10 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:00

• *Utsette en programstart:*

Velg program ved hjelp av **programknotten** Ⓐ . Indikatorlampen som lyser viser hvilket program du har valgt.
Trykk på «**Forsinket start +**»-knappen Ⓕ for å utsette oppstarten av programmet i tretti minutter om gangen, inntil du har oppnådd den ønskete forsinkelsestiden (maks 23 ½ timer). For å redusere den forskjøvete oppstarttiden, trykk på «**Forsinket start -**»-knappen Ⓔ.
Bekreft ved å trykke på «**Start**/Pause»-knappen Ⓖ.
Skjermen viser hvor mye tid som er igjen før programmet starter.
Straks **tidsforskyvningen** er utløpt, vil programmet starte. Skjermen opplyser om hvor mye tid det er igjen, og blir mer presis jo lenger ut i tørkesyklusen man kommer.

• *Fjerne eller legge til et plagg i løpet av tørkingen:*

Trykk «Start/**Pause**» Ⓖ for å avbryte tørkingen, eller åpne døren direkte.
Legg inn eller fjern plagget og lukk døren.
Trykk på «**Start**/Pause»-knappen Ⓖ for å fortsette tørkingen.

• *Endre programmering eller tørking under drift:*

Dersom du har valgt feil program, kan du endre det under syklusen.
Trykk «Start/**Pause**» Ⓖ for å avbryte tørkingen.
Velg et annet program.
Trykk på «**Start**/Pause»-knappen Ⓖ for å fortsette tørkingen.

Gjenstående tid før tørkesyklusen begynner

Forsinket start

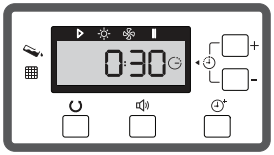

Programstopp

Gjenstående tid

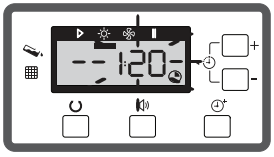

SDC21809_NO.indd 11 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:01

• *Stoppe apparatet:*

Etter at programmet er avsluttet, blinker **Filter** - og **Full tank** -lysene på omgang for å minne deg om at du må rense filteret og tømme vanntanken etter hver tørkesyklus.
Trykk på «**On**/Off»-knappen **H**.
Tøm tørketrommelen.
Rens filteret og tøm vanntanken. (Se delen «VANLIG VEDLIKEHOLD»).

• *Alternativet «Antikrøll»:*

«**Antikrøll**»-alternativet lufter tekstilene hvert 10. minutt i opptil 24 timer, inntil døren åpnes eller maskinen skrus av. Dette begynner idet tørkingen avsluttes, og hindrer at klærne fester seg til maskinen.
For å velge denne funksjonen trykker du «**Antikrøll**» **B**. En indikator vil begynne å lyse for å vise at alternativet er aktivert.

• *«Ringeklokke»-funksjon:*

Trykk på «**Buzzer**»-knappen **C**. Ved slutten av tørkingen vil det lyde tre pip hvert 10. minutt i opptil en time, inntil døren åpnes eller apparatet stoppes.

• *Alternativet «Ytterligere tørking»:*

Denne funksjonen lar deg legge til tørketid ved slutten av et program i enheter på 10 minutter ved suksessivt å trykke på knappen Ytterligere tørking» **D**.
Trykk på «**Start**/Pause»-knappen. Den ytterligere tørketiden legges til slutten av det valgte programmet.

Programslutt

«Filter»- og «Full tank»-lampene blinker

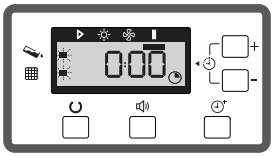

«Antikrøll»-alternativ

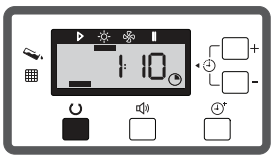

«Ringeklokke»-alternativ

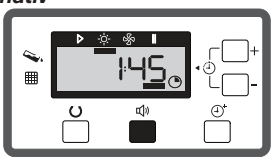

Ytterligere tid

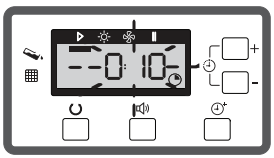

SDC21809_NO.indd 12 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:03

• *Kjølesyklus:*
Alle programmer avsluttes med en kjølesyklus som varer i noen få minutter, for å la klesvasken gradvis kjøle seg ned.

Viktig:
Ikke stopp tørketrommelen før denne sykusen er fullført.

Merk:
Alternativene «Antikrøll» og «Ringeklokke» fortsetter å være valgt fra et program til det neste. Du kan velge bort alternativene ved å trykke på knappen, også under et program.

• *Under syklusen:*
Tanken er full under tørkesyklusen. Apparatet stopper.
Full tank, og «**Pause**» slår seg på, og tiden som er igjen blinker.
Fortsett ved å tømme vannoppsamlingstanken. (Se delen «VANLIG VEDLIKEHOLD».) Trykk «**Start**/Pause/Pause», for å starte programmet på nytt.

Programstopp

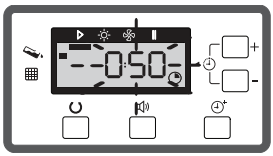

«Full tank»-lampen lyser.

Et godt råd:
Av hensyn til sikkerheten anbefales det at du trekker ut strømstøpselet når du ikke bruker apparatet.

Viktig:
Gjeldende program vil avsluttes ved strømstans. I slike tilfeller må du gjenta alle programoperasjoner.

SDC21809_NO.indd 13 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:04

• *TØRKETROMMELPROGRAMMER*

Vanlige programmer	Tekstiltype	Tørkeresultat
- Bomull		
- Ekstra tørr	Bomull	Tørr
- Tørr	Bomull	Tørr
- Strykejerntørr	Bomull	Litt fuktig
- Damptørr	Bomull	Fuktig
- Blandet		
- Tørr	Vanlige tekstiler	Tørr
- Strykejerntørr	Vanlige tekstiler	Litt fuktig
Andre tørkeprogrammer		
- Skjorter	Syntetisk, lettstrøket	Tørr
- Syntetisk	Fint, syntetisk	Tørr
- Finvask	Ømtåelig: silke, lyse syntetiske tekstiler...	Tørr
Forfrisking og lufting av tekstilene dine etter forlenget lagring		
- Forfrisk	Andre tekstiler	15 minutter
- Lufting av ull	Allerede tørr ull	15 minutter

ANBEFALTE PROGRAMMER FOR PRØVER PÅ EN 61121 – DIREKTIV 95/12/EØF

Klesvask I	«Tørk bomull»	8kg	.... velg **«Bomull» - Tørr**
Klesvask II	«Strykeklar bomull»	8kg	.... velg **«Bomull» - Strykejerntørr**
Klesvask III	«Letthåndterte tekstiler»	3kg	.... velg **«Syntetisk»**

SDC21809_NO.indd 14 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:06

• *RENGJØRING AV FILTERET*

Viktig:
Vi minner om at filteret må rengjøres etter hver tørking.

Filteret er plassert i den nedre delen av din tørketrommel.
Rengjør det på følgende måte:
— Fjern filteret fra filterhuset ved å trekke det ut fra bunnen og oppover *(fig. 07)*.
— Åpne filteret *(fig. 08)*.
— Gjør det rent ved å fjerne det tynne lintlaget det er dekket av *(fig. 09)*.

Sjekk at det ikke samler seg noe lint rundt tørketrommelen.

Viktig:
Filteret må ikke vaskes med vann (fig. 10).
— Sett filteret tilbake i filterhuset og dytt det godt inn.

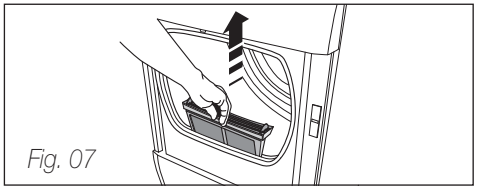
Fig. 07

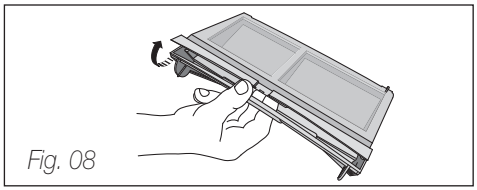
Fig. 08

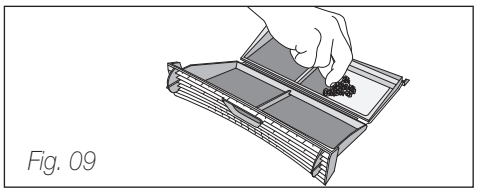
Fig. 09

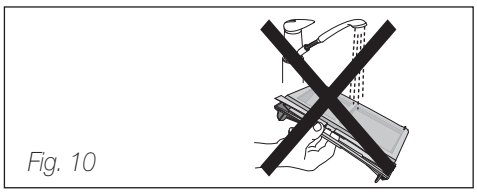
Fig. 10

• *TØMMING AV VANNTANKEN*

Vanntanken er plassert på toppen av apparatet. Den samler opp vannet som trekkes ut av plaggene etter hver som de tørkes.
— For å tømme den, må du løsne den fra tankhuset ved å trekke den mot deg *(fig. 11)*.

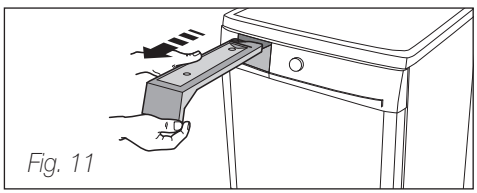
Fig. 11

Viktig:
Vanntanken må tømmes etter hver enkelt tørkesyklus (fig. 12).

Viktig:
Fare for frostskader: Dersom det er fare for frost, må vanntanken tømmes.

Viktig:
Ved flytting av apparatet: Vanntanken må tømmes dersom du ønsker å flytte eller tippe apparatet.
— Tøm vanntanken *(fig. 12)*.

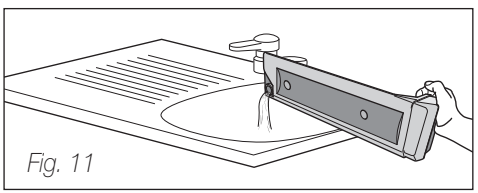
Fig. 11

SDC21809_NO.indd 15 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:07

• *DIREKTE TØMMING AV VANNKONDENSATOREN*

For å slippe å tømme vanntanken hver gang du bruker apparatet, kan du bruke et sett (*) for å lede vannet fra kondensatoren direkte inn i avløpet (slange og deflektor). Slik gjør du det:
— Løft av det eksisterende røret og dytt det inn i apparatet *(fig. 13)*.
— Klem fast deflektoren med toppen av pumpen *(fig. 14)*.
— Koble slangen fra settet til endekoblingen på apparatet *(fig. 15)*.

Du kan koble den andre enden av slangen på to måter:
- Til en ventilert vannlås *(fig. 16)*.
- Til en utslagsvasklås *(fig. 17)*.

Når du kobler til en lås, må du fjerne fyllepluggen. Trykk deretter på plass gummituppen. Bruk en koblingsklemme om nødvendig *(fig. 17)*.

Viktig:
Deflektoren må posisjoneres før drenslangekoblingen for å unngå vannsøl når man tar av slangen.

Merk:
**** Dette settet leveres sammen med apparatet eller kan skaffes hvis du kontakter forhandleren, ved at du henviser til referansenummer 57X3184 (avhengig av modell).***

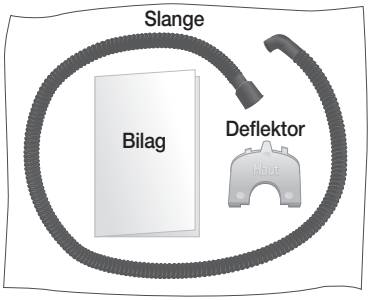

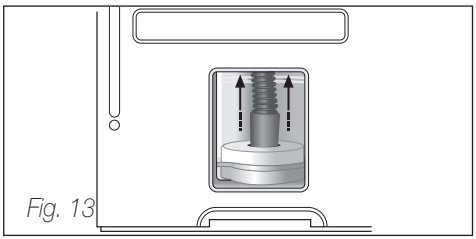
Fig. 13

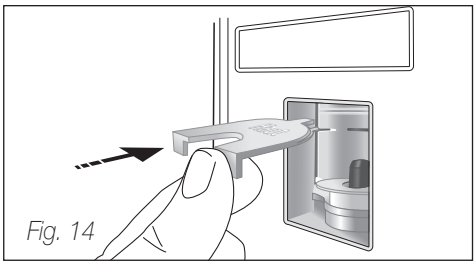
Fig. 14

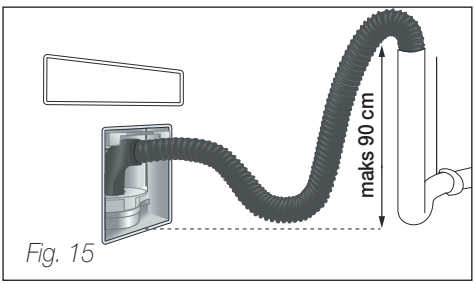

Fig. 15

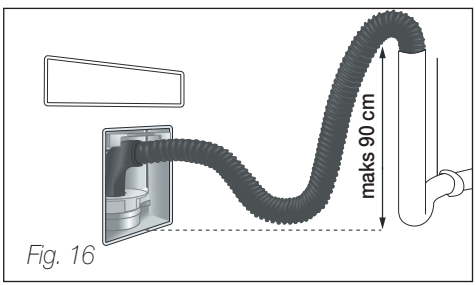

Fig. 16

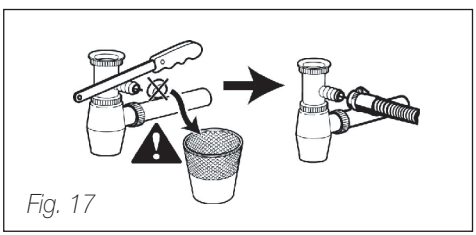
Fig. 17

SDC21809_NO.indd 16 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:09

• *RENGJØRING AV KONDENSATOREN*

Viktig:
Kondensatoren må rengjøres to ganger i måneden.

Viktig:
Trekk strømkabelen ut av stikkontakten før du rengjør kondensatoren.
— Åpne risten på forsiden av apparatet.
— Frigjør kondensatoren *(fig. 18)*.
— Ta den forsiktig ut *(fig. 19)*.
— Fjern eventuell lint fra kondensatoren.
— Rengjør med kun vann i springen *(fig. 20)*.
— Etter rengjøring må du sjekke at ingen av rørene «blokkeres», og at ribbene er rene.
— Gni på overflaten.
— Sett kondensatoren tilbake på plass og lås den fast.
Lukk risten.

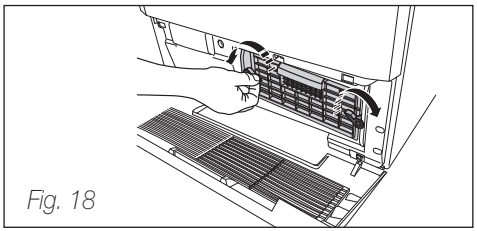
Fig. 18

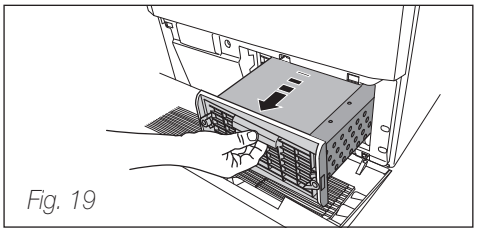
Fig. 19

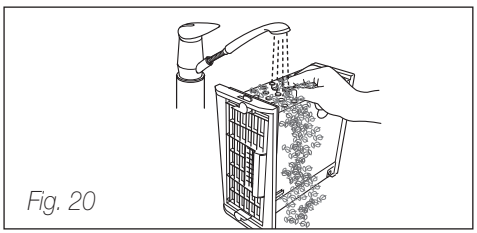
Fig. 20

Viktig:
Når du setter på plass kondensatoren, må du sørge for at den dyttes godt på plass, helt inn i huset, når du låser den inn.

• *RENGJØRING AV APPARATET*

Et godt råd:
Når du skal rengjøre kontrollpanelet, trommelinngangen og kassen, må du kun bruke en svamp eller en fuktig klut og litt såpevann.

— Rengjør dørpakningen med en fuktig klut.
— Rengjør filterhuset med en støvsuger en gang i året.

Du bør **ikke** under noen omstendigheter bruke noe av det følgende *(fig. 21)*:
— Slipepulver
— Metall- eller plastikksvamper
— Alkoholbaserte produkter (alkohol, tynner o.l.)

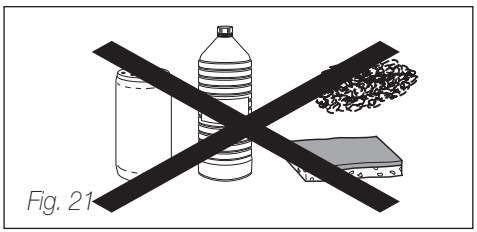
Fig. 21

SDC21809_NO.indd 17 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:11

NO 7 / FEILSØKING

Et godt råd:

Det kan oppstå enkelte problemer når du bruker tørketrommelen. Følg disse punktene før du kontakter forhandleren:

Feil:	*Sjekk om:*
Tørketrommelen starter ikke	- støpselet er i stikkontakten - «On/Off»-knappen er trykket inn - døren er ordentlig lukket - kondensatoren er låst skikkelig på plass
Tørkingen tar for lang tid	- trommelfilteret er tett av lint - vasketøyet er tilstrekkelig sentrifugert på forhånd (minimum 500 opm, men sentrifugering ved 850 opm gir kortere tørketid) -kondensatoren ikke er gått tett - luftekanalene er frie nok til å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon - det valgte tørkeprogrammet passer til typen tøy som ligger i trommelen
Tøyet er for fuktig	- trommelfilteret er tett av lint - riktig tørketype er valgt (for lav): Bytt til neste program oppover eller forleng tørketiden - kondensatoren ikke er blokkert av lint
Tøyet er for tørt og krøllete	- tørketiden som er valgt, er for lang: Det er bedre at tørketiden er for kort enn for lang: Dette forhindrer at tøyet blir for tørt og vanskelig å stryke
Plaggene er ujevnt tørket	- det er forskjellige typer klesplagg inni trommelen (f.eks. laken sammen med bukser) - tøyet er lagt riktig, ikke sammenbrettet, i tørketrommelen, slik at den ikke blir overbelastet
De syntetiske plaggene har statisk elektrisitet:	- tøyet er tørket for mye - du har brukt tøymykner under vaskingen. Problemet med statisk elektrisitet kan reduseres ved at man bruker tøymykner
«Full tank»-lampen lyser:	- vanntanken er full: Straks du har tømt den, må du sette den inn på riktig måte, ved å skyve den helt inn i huset
«Full tank»-lampen lyser selv om tanken er tom	- vanntanken er riktig satt inn: Dytt den helt inn - kondensatoren er helt lukket på begge sider

SDC21809_NO.indd 18 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:11

• *INNGREP*

Alt arbeid på apparatet må utføres av en kvalifisert fagperson godkjent for varemerket. Oppgi apparatets referansenummer (modell, type, serienummer) når du ringer. Disse opplysningene finnes på produsentens typeskilt *(fig. 22)*.

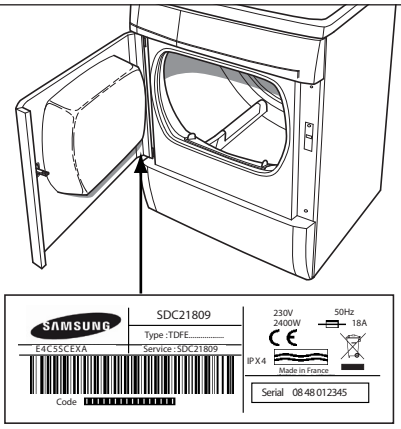

Fig. 22

ORIGINALDELER

Når det utføres vedlikeholdsarbeid, bør du be om at det kun brukes **sertifiserte originale reservedeler.**

SDC21809_NO.indd 19 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:11

NO MERKNADER

SDC21809_NO.indd 20 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 3:42:11